DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Inhoud

Index

De cd-rom gebruiken

Gebruik de ingebouwde links om door deze handleiding te bladeren. Klik op een hoofdstuk of onderwerpverwijzing om de desbetreffende pagina op het scherm te openen. De onderwerpverwijzingen zijn blauw gekleurd (bijvoorbeeld: Extra videoapparatuur aanmelden).

U kunt ook op een bladwijzer klikken in de lijst op het scherm. Als naast een bladwijzer een plusteken [+] staat, bevat de bladwijzer ten minste twee subonderwerpen. Klik op [+] om deze onderwerpen zichtbaar te maken. Klik op het onderwerp om de desbetreffende pagina te openen.

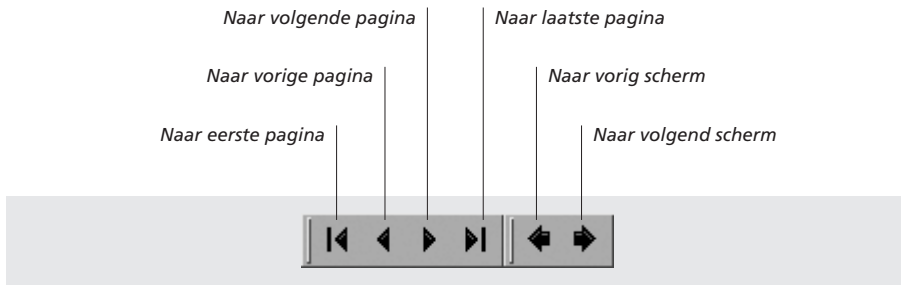

Om te navigeren gebruikt u de pijlen in de werkbalk boven aan het scherm.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Inhoud

Extra apparatuur aansluiten, *3*
Hier leest u hoe u een set-top box, decoder, BeoCord V 8000-videorecorder of DVD 1 op uw televisie aansluit en hoe u extra apparatuur aanmeldt.

Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *9*
Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en hoe u een geïntegreerd audio-/videosysteem bedient.

Geluid en beeld doorgeven via BeoLink®, *11*
Hier leest u hoe u aansluitingen maakt, een Beolink-systeem bedient en uw televisie in een secundaire ruimte installeert.

Twee televisies in dezelfde ruimte, *15*
Hier leest u hoe u uw televisie installeert en bedient als de tv in een ruimte met een andere televisie is opgesteld.

De Beo4 aanpassen, *16*
Hier leest u hoe u Beo4-functies toevoegt en verwijdert.

Menu's, *18*
Hier krijgt u een overzicht van de schermmenu's.

Index, *25*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een decoder aansluiten

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een AV-decoder, zoals een basisbanddecoder, aansluit op de televisie.

U kunt twee decoders aansluiten op de televisie via de ingangen V.TAPE en AV*. Als een BeoCord V 8000-videorecorder deel uitmaakt van uw installatie, moet u de eerste decoder aansluiten op de BeoCord V 8000.

Controleer of alle aangesloten apparatuur is aangemeld in het menu CONNECTIONS. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden of het hoofdstuk *'Aansluitpanelen'* op pagina 45 van de gedrukte bedieningshandleiding.

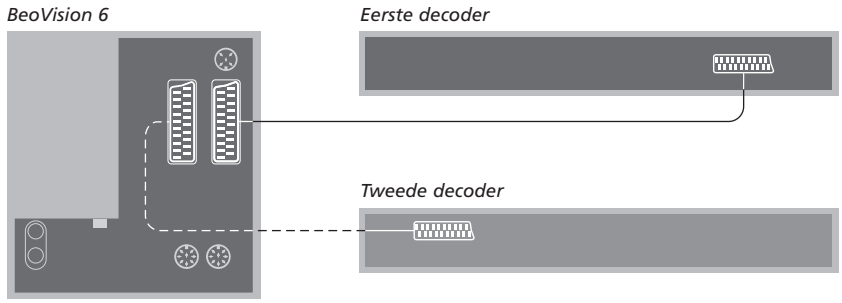

Trek voordat u externe apparatuur aansluit de netstekkers van alle aangesloten systemen uit het stopcontact.

> Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de aansluiting TV van de televisie.
> Sluit de eerste decoder aan op de 21-polige ingang V.TAPE op het aansluitpaneel van de televisie.
> Als u nog een tweede decoder hebt, sluit u deze aan op de ingang AV.

Als u een RF-decoder wilt aansluiten, moet u de kabel van de buitenantenne aansluiten op de ingang van de decoder en vervolgens het signaal of de kabel naar de antenne-ingang TV van de televisie leiden.

Als de televisie is voorzien van de optionele Master Link-module, sluit u de decoder aan op de V.TAPE-ingang.

Herkenning van geprogrammeerde kanalen en gebruikte decoders

De decoder die u aansluit, wordt in de meeste gevallen automatisch aangemeld tijdens het afstemmen. De zenders die moeten worden gedecodeerd, worden automatisch herkend door de decoder. Als dat echter niet het geval is, past u de instelling voor de betreffende zender aan met behulp van het menu MANUAL TUNING. Meer informatie hierover leest u in het gedeelte *'Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen'* van het hoofdstuk '*Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen*' op pagina 30 van de bedieningshandleiding.

*Opmerking: Als beide ingangen bezet zijn, kunt u een uitbreidingskastje aansluiten op de ingang AV. Meer informatie over het aanmelden van een aangesloten uitbreidingskastje leest u in het hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een set-top box aansluiten

U kunt een set-top box* aansluiten op de ingangen V.TAPE of AV van de televisie.

Als u een BeoCord V 8000 op de televisie hebt aangesloten, moet u de set-top box aansluiten op de ingang DECODER van de BeoCord V 8000.

Controleer of alle aangesloten apparatuur is aangemeld in het menu CONNECTIONS.

Zodra het aanmelden is voltooid, moet u in het menu SET-TOP BOX aangeven om welke set-top box het gaat. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden.

*Opmerking: Voor het installeren van set-top boxen volgt u de bijbehorende documentatie.

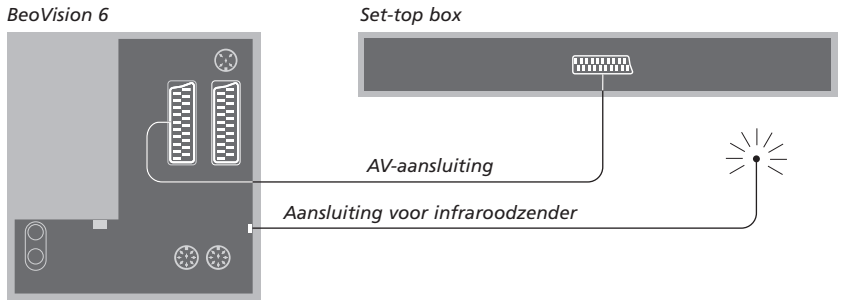

Trek voordat u externe apparatuur aansluit de netstekkers van alle aangesloten systemen uit het stopcontact. Sluit de set-top box met de 21-polige AV-kabel aan op de televisie:

> Sluit het ene uiteinde aan op de set-top box.
> Leid de kabel naar de ingang AV of V.TAPE op de achterkant van de televisie.
> Sluit de infraroodzender aan op de aansluiting IR OUTPUT van de televisie.
> Verbind de infraroodzender met de infraroodontvanger van de set-top box. Volg hierbij de aanwijzingen in de handleiding van de infraroodzender.

Om de bij de set-top box geleverde afstandsbediening te kunnen gebruiken, mag de infraroodontvanger niet helemaal zijn afgedekt.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een DVD 1 aansluiten

U kunt een DVD 1 aansluiten op de ingang AV van de televisie.

Controleer of alle aangesloten apparatuur is aangemeld in het menu CONNECTIONS. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden.

Raadpleeg de handleiding bij de DVD 1 voor informatie over het gebruik van dit apparaat.

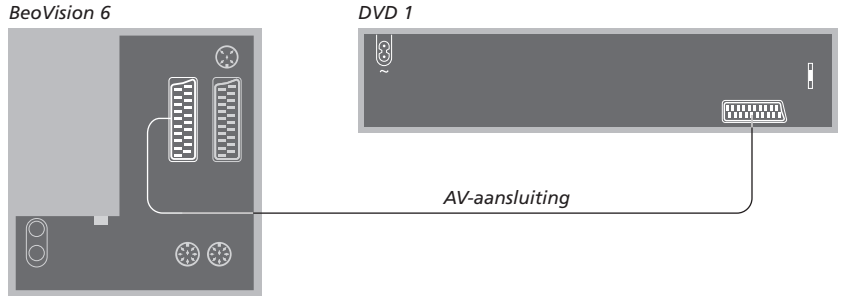

Trek voordat u externe apparatuur aansluit de netstekkers van alle aangesloten systemen uit het stopcontact. Sluit de DVD 1 met de 21-polige AV-kabel aan op de televisie.

> Sluit de kabel aan op de ingang AV aan de achterkant van de DVD 1.

> Leid de kabel naar de ingang AV aan de achterkant van de televisie.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een BeoCord V 8000-videorecorder aansluiten

Als u een BeoCord V 8000-videorecorder aansluit, wordt deze automatisch herkend door de televisie.

Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden of het hoofdstuk *'Aansluitpanelen'* op pagina 45 van de gedrukte bedieningshandleiding.

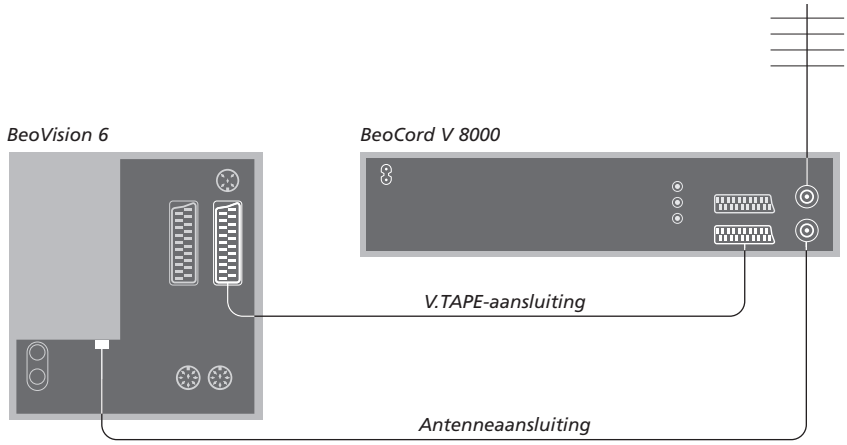

V.TAPE-aansluiting

Trek voordat u externe apparatuur aansluit de netstekkers van alle aangesloten systemen uit het stopcontact. Gebruik de 21-polige AV-kabel om de videorecorder aan te sluiten op de televisie.

> Sluit de kabel aan op de ingang AV aan de achterkant van de BeoCord V 8000.
> Leid de kabel naar de ingang V.TAPE aan de achterkant van de televisie.

Als de verbinding tussen de televisie en de BeoCord V 8000 wegvalt of als de apparaten niet correct zijn aangesloten, verschijnt de melding CONNECTION LOST op het scherm wanneer u een opname probeert te programmeren. Herstel de verbinding en probeer het opnieuw.

Antenneaansluiting

Gebruik de ingang voor de buitenantenne (of de ingang voor kabeltelevisie) en de antennekabel die is meegeleverd met de videorecorder.

> Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de signaalingang op het achterpaneel van de BeoCord V 8000.
> Leid het antennesignaal naar de televisie met de antennekabel die wordt meegeleverd met de BeoCord V 8000.
> Steek het ene uiteinde in de aansluiting TV op de V 8000 en het andere uiteinde in de antenneaansluiting TV op het aansluitpaneel van de televisie.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Extra videoapparatuur aanmelden

Als u extra videobronnen of apparatuur aansluit op de televisie, moet u deze apparaten aanmelden in het menu connections.

Wanneer het systeem voor het eerst wordt ingesteld, wordt de apparatuur die op dat moment is aangesloten door de televisie herkend en verschijnt het menu CONNECTIONS automatisch op het scherm. Als u op een later tijdstip een apparaat (permanent) aansluit, moet u het menu CONNECTIONS openen via het menu SETUP van de televisie.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparatuur leest u in het hoofdstuk *'Aansluitpanelen'* op pagina 45 van de gedrukte bedieningshandleiding.

Wat is er aangesloten?

Als u de apparaten die zijn aangesloten op de televisie aanmeldt, kunt u ze ook met de Beo4-afstandsbediening bedienen.

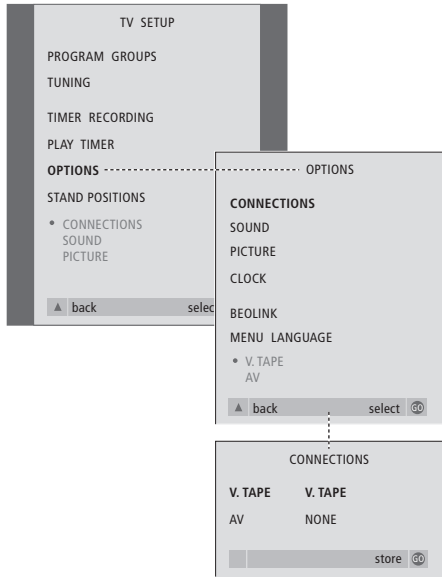

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen en druk op ▼ om OPTIONS te markeren.
> Druk op **GO** om het menu OPTIONS te openen. CONNECTIONS is al gemarkeerd.
> Druk op **GO** om het menu CONNECTIONS te openen.
> Druk op ◀◀ of ▶▶ om de optie V.TAPE te kiezen die overeenkomt met uw installatie.
> Druk op ▼ om naar AV te gaan en druk op ◀◀ of ▶▶ om de AV-optie te kiezen die overeenkomt met uw installatie.
> Druk op **GO** om deze instellingen op te slaan.
> Druk op ▲ om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's direct te verlaten.

Items in het menu CONNECTIONS, p. 23

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Tot de opties voor V.TAPE behoren:

NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
V.TAPE… als u een BeoCord V 8000-videorecorder of een andere videorecorder hebt aangesloten.
V.TAPE+DECODER… als u een BeoCord V 8000 met decoder hebt aangesloten.
V.TAPE+STB... als u een BeoCord V 8000 met set-top box hebt aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.

Als u een BeoCord V 8000 aansluit, beschikt u alleen over de volgende opties voor V.TAPE: V.TAPE, V.TAPE+STB en V.TAPE+DECODER.

Tot de opties voor AV behoren:

NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt aangesloten. Als de televisie is voorzien van de optionele Master Link-module, sluit u de decoder aan op de V.TAPE-ingang.
EXPANDER… als u een uitbreidingskastje met andere randapparatuur hebt aangesloten.
EXPANDER+DEC… als u een uitbreidingskastje met decoder hebt aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt aangesloten.
DVD… als u een dvd-speler of een vergelijkbaar apparaat hebt aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.

Toegang krijgen tot extra videoapparatuur

Een aantal aangesloten apparaten is toegankelijk via de Beo4-afstandsbediening.

Druk hierop om een videorecorder aan te zetten — **V TAPE**

Druk hierop om de DVD 1 aan te zetten (of te openen voor invoer van een andere dvd-speler) — **DVD**

Druk net zo lang op deze toets tot V.AUX verschijnt op de Beo4-display — **LIST** / V.AUX

Druk hierop om een bron in te schakelen die is aangemeld als V.AUX, zoals een videospel — **GO**

Als u V.AUX wilt kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.

Als u een set-top box hebt aangesloten en STB kiest in het menu CONNECTIONS, wordt u gevraagd om uw set-top box te kiezen uit een lijst op het scherm.

*Opmerking: Als u, om welke reden dan ook, de extra apparatuur loskoppelt en vervolgens de netstekker van de televisie uit het stopcontact trekt, moet u de apparatuur misschien opnieuw aanmelden, ook als u dezelfde extra apparatuur weer aansluit.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een audiosysteem aansluiten en bedienen

Als de televisie is voorzien van de optionele Master Link-module en u een compatibel Bang & Olufsen audiosysteem via een Master Link-kabel op de televisie aansluit, kunt u de mogelijkheden van een geïntegreerd audio/videosysteem benutten.

U kunt een cd op uw audiosysteem afspelen via de televisieluidsprekers of een tv-zender aanzetten en het geluid naar de luidsprekers van het audiosysteem sturen.

Het volledige AV-systeem kunt u in één ruimte zetten of verdelen over twee ruimtes met in de ene kamer de televisie (met of zonder externe luidsprekers) en in de andere kamer het audiosysteem met luidsprekers.

Niet alle audiosystemen van Bang & Olufsen zijn geschikt voor integratie met de televisie.

BeoVision 6

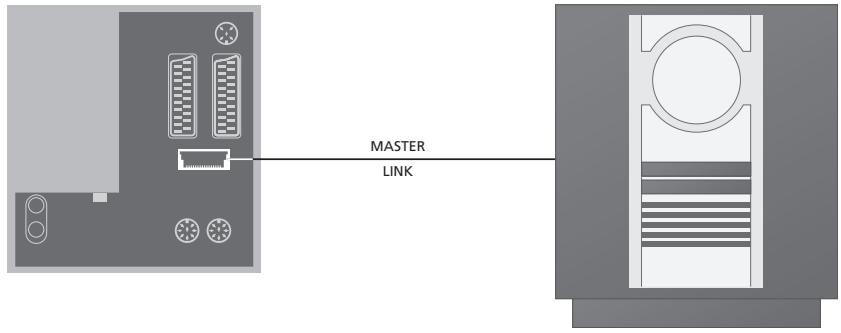

Uw audiosysteem op de televisie aansluiten

Steek de ene meerpolige stekker van een BeoLink-kabel in de ingang MASTER LINK op de televisie en de andere meerpolige stekker in de ingang MASTER LINK van het audiosysteem.

Optie-instelling

Als de televisie deel uitmaakt van een audio/videosysteem, moet u hierop de juiste optie-instelling programmeren. Voor het programmeren van de optie-instelling met de Beo4-afstandsbediening moet het hele systeem standby staan.

Optie-instelling voor de televisie

> Houd de toets • ingedrukt en druk op **LIST**.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO**.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display V.OPT verschijnt en toets vervolgens het desbetreffende cijfer in (**1**, **2** of **4**).

Optie-instelling voor het audiosysteem

> Druk op **LIST** terwijl u de toets • op de Beo4 ingedrukt houdt.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO**.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display A.OPT verschijnt en toets vervolgens het desbetreffende cijfer in (**0**, **1** of **2**).

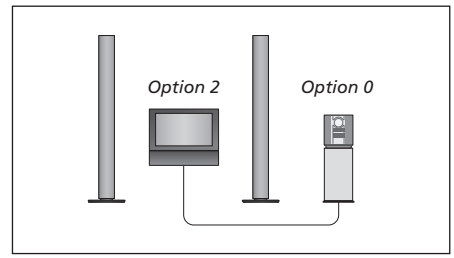

De televisie en een audiosysteem staan bij elkaar in één ruimte – en alle luidsprekers zijn aangesloten op de televisie.

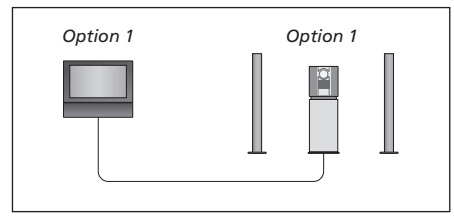

De televisie (met of zonder aangesloten luidsprekers) en het audiosysteem (met een stel aangesloten luidsprekers) staan bij elkaar in één ruimte.

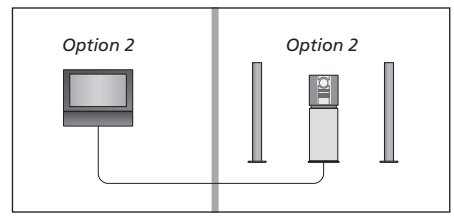

Het audiosysteem staat in de ene kamer en de televisie (met of zonder aangesloten luidsprekers) in de andere kamer.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Een geïntegreerd audio-/ videosysteem gebruiken

Als u het audiosysteem integreert met de televisie kunt u kiezen via welke luidsprekercombinatie het audio- of videogeluid wordt weergegeven. Bovendien kunt u videogeluid opnemen op het audiosysteem.

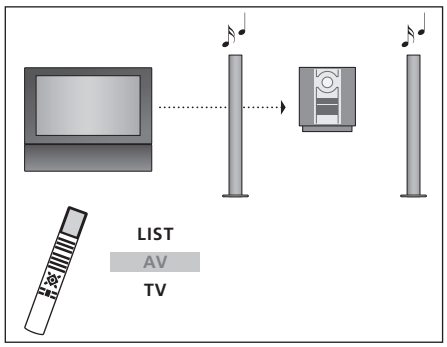

Als u het geluid van een televisiebron wilt beluisteren via de luidsprekers van het audiosysteem zonder het beeldscherm aan te zetten, drukt u net zo lang op LIST tot AV verschijnt op de Beo4-display en drukt u vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld TV.*

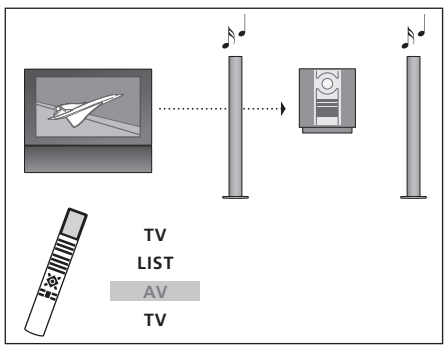

Als u het geluid van een televisiebron wilt beluisteren via de luidsprekers van het audiosysteem met het beeldscherm aan, drukt u op TV, drukt u net zo lang op LIST totdat op de Beo4-display AV verschijnt, en drukt u vervolgens opnieuw op TV.*

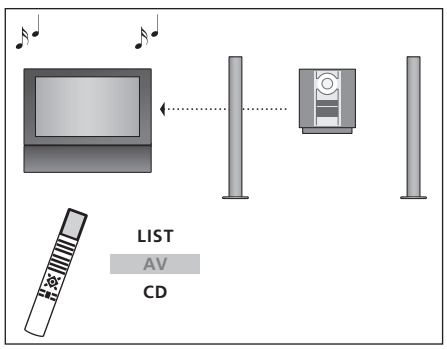

Als u het geluid van het audiosysteem wilt beluisteren via de televisieluidsprekers, drukt u net zo lang op LIST tot AV verschijnt op de Beo4-display en drukt u vervolgens op een toets voor een audiobron, bijvoorbeeld CD.*

**Als u AV wilt kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.*

Videogeluid opnemen

Als u naar het geluid van de televisie luistert via de luidsprekers van het Bang & Olufsen audiosysteem en het audiosysteem een cassetterecorder bevat, kunt u dit televisiegeluid opnemen met de cassetterecorder. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw audiosysteem.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Geluid en beeld doorgeven via BeoLink

Met het BeoLink-systeem kunt u het beeld- en/of geluidssignaal door het hele huis doorgeven.

U kunt de televisie die bijvoorbeeld in de huiskamer staat, koppelen aan een ander beeldweergavesysteem of aan luidsprekers in een andere kamer, waardoor het mogelijk wordt om beeld of geluid te 'verplaatsen' naar een andere kamer.

Als u een BeoLink-systeem hebt geïnstalleerd, kunt u kiezen of u de televisie in de primaire ruimte gebruikt, bijvoorbeeld in de woonkamer, of in een secundaire ruimte, bijvoorbeeld de studeerkamer of slaapkamer.

Doorgifte van videosignalen naar een gekoppelde televisie is alleen mogelijk als de televisie is voorzien van de optionele systeemmodulator. In sommige gevallen kan het nodig zijn om modulatorinstellingen op te geven.

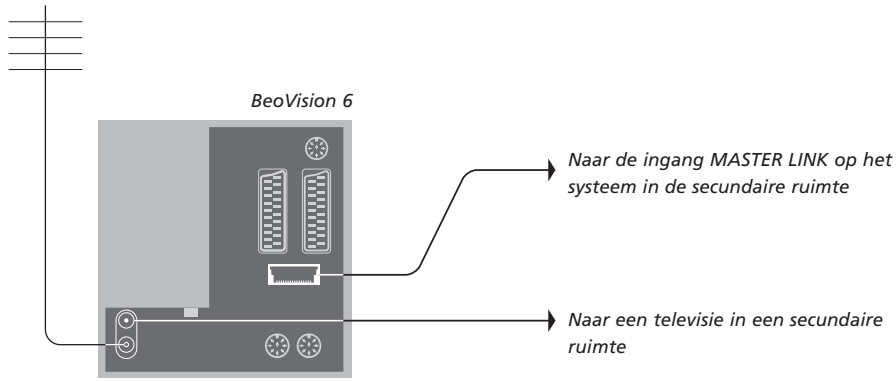
BeoVision 6
Naar de ingang MASTER LINK op het systeem in de secundaire ruimte
Naar een televisie in een secundaire ruimte

Aansluitingen in een secundaire ruimte

Het systeem in de primaire ruimte moet via een Master Link-kabel worden gekoppeld aan het systeem in de secundaire ruimte:

> Sluit de Master Link-kabel aan op de ingang MASTER LINK op de televisie.

> Als u ook videosignalen wilt doorsturen, sluit u een gewone antennekabel aan op de ingang LINK van de televisie. Vervolgens leidt u beide kabels naar de secundaire ruimte en volgt u voor het aansluiten de handleiding van de apparatuur die in de secundaire ruimte staat.

Als op de ingang Master Link al een audiosysteem is aangesloten en u nog andere apparatuur wilt aansluiten, moet u met een speciaal verbindingskastje de Master Link-kabel splitsen om ook de kabel uit de secundaire ruimte van signaal te kunnen voorzien. Neem hiervoor contact op met uw Bang & Olufsen dealer.

OPMERKING! Vanaf een tv in een secundaire ruimte hebt u geen toegang tot groepen die u op een televisie in een primaire ruimte hebt gemaakt.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Systeemmodulator

Als in de secundaire ruimte een audio-installatie staat, bijvoorbeeld een BeoLink Active/Passive, en u een niet-koppelbare tv wilt installeren in dezelfde ruimte, moet u de systeemmodulator op ON zetten. (De standaardinstelling is OFF. Deze instelling gebruikt u voor een koppelbare Bang & Olufsen televisie).

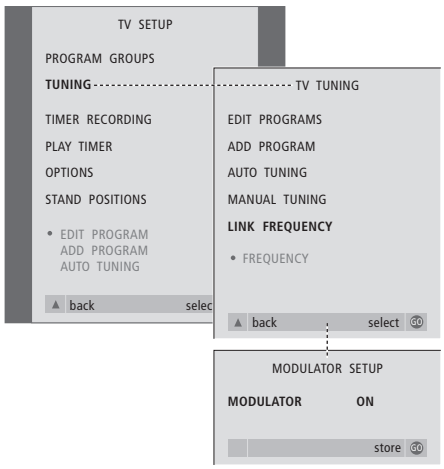

De systeemmodulator inschakelen…

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen en druk op ▼ om TUNING te markeren.
> Druk op **GO** om het menu TV TUNING te openen en druk op ▼ om LINK FREQUENCY te markeren.
> Druk tweemaal op ◀◀, gevolgd door **GO**. Het menu MODULATOR SETUP verschijnt.
> Druk op ◀◀ of ▶▶ om ON weer te geven.
> Druk op **GO** om de instelling op te slaan of…
> …druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Verbindingsfrequentie

Als bijvoorbeeld een tv-zender in uw regio uitzendt op dezelfde frequentie als de frequentie die het BeoLink-systeem gebruikt (599 MHz), moet u de systeemmodulator afstemmen op een vrije frequentie. Als u de verbindingsfrequentie voor het systeem in de primaire ruimte wijzigt, moet u de frequentie voor het systeem in de secundaire ruimte aanpassen aan deze gewijzigde instelling.

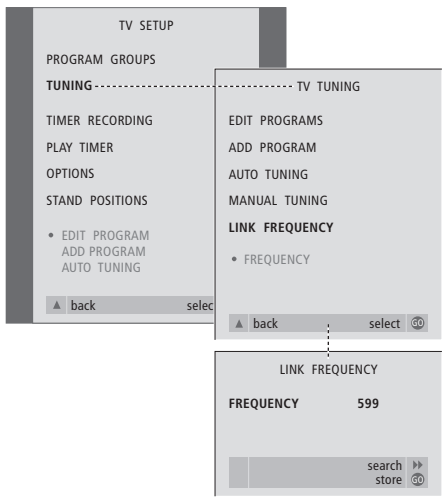

De verbindingsfrequentie wijzigen…

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
> Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen en druk op ▼ om TUNING te markeren.
> Druk op **GO** om het menu TV TUNING te openen en druk op ▼ om LINK FREQUENCY te markeren.
> Druk op **GO** om het menu LINK FREQUENCY te openen. FREQUENCY is al gemarkeerd.
> Druk op ◀◀ of ▶▶ om een ongebruikte frequentie op te zoeken.
> Druk op **GO** om de instelling op te slaan of…
> …druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

BeoLink – uw televisie in een secundaire ruimte

Als in uw huis een BeoLink is geïnstalleerd en u de televisie in een secundaire ruimte plaatst, kunt u alle aangesloten systemen via de televisie bedienen.

Om de televisie in een secundaire ruimte te kunnen gebruiken, volgt u de onderstaande procedure:

1 Steek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte in het stopcontact
2 Programmeer via de Beo4-afstandsbediening de televisie in de secundaire ruimte op Option 6*
3 Trek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte uit het stopcontact
4 Breng de aansluitingen aan die op de volgende pagina worden beschreven
5 Steek de netstekker van de televisie in de secundaire ruimte weer in het stopcontact.

Optie-instelling

Om te zorgen dat het hele systeem goed functioneert, moet u de televisie in de secundaire ruimte programmeren op de correcte optie-instelling voordat u de tv aansluit op het systeem in de primaire ruimte!

> Houd de toets • ingedrukt en druk op **LIST**.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO**.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op **6***.

**Als u de televisie wilt gebruiken in een secundaire ruimte waarin al andere BeoLink-systemen zijn aangesloten, bijvoorbeeld luidsprekers, moet u de televisie instellen op optie 5.*

Aansluitingen

U sluit de televisie in de secundaire ruimte met twee verschillende kabels aan op het systeem in de primaire ruimte:
– **De BeoLink-aansluiting (met een Master Link-kabel en een verbindingskastje).**
– **De antenneaansluiting (met een normale antennekabel).**

BeoLink-aansluiting

In de primaire ruimte: Sluit de Master Link-kabel aan op de ingang MASTER LINK van het primaire systeem. Leid de kabel naar het verbindingskastje en knip de kabel op de juiste lengte af.

In de secundaire ruimte: Sluit de Master Link-kabel aan op de ingang MASTER LINK op de televisie. Leid de kabel naar het verbindingskastje en knip de kabel op de juiste lengte af.

In het verbindingskastje: Verbind de kabels met elkaar, zoals beschreven in de handleiding bij het verbindingskastje/de kabel. In deze handleiding worden alle mogelijkheden van het verbindingskastje uitgelegd en wordt beschreven hoe u de kabels met elkaar kunt verbinden.

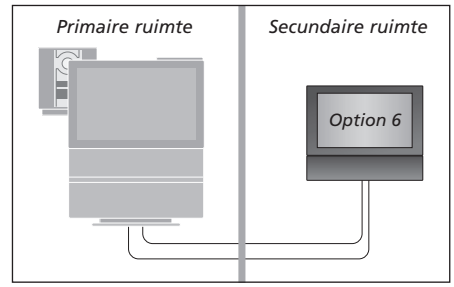

Antenneaansluiting

Sluit het ene uiteinde van een normale tv-antennekabel (coaxkabel) aan op de ingang LINK van het hoofdsysteem en het andere uiteinde op de antenne-ingang van de tv in de secundaire ruimte.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Bediening in een secundaire ruimte

In de secundaire ruimte kunt u alle aangesloten systemen bedienen met de Beo4-afstandsbediening.

Bronnen gebruiken die alleen beschikbaar zijn in een van de ruimtes…

Druk op de toets van de gewenste bron — **RADIO** **V TAPE**

Bedien de geselecteerde bron op de normale manier

Een bron uit de primaire ruimte gebruiken – het brontype is beschikbaar in beide ruimtes…

Druk net zo lang op deze toets totdat op de Beo4-display LINK* verschijnt — **LIST** LINK

Druk op de toets van de gewenste bron — **TV**

Bedien de geselecteerde bron op de normale manier

Een bron uit de secundaire ruimte gebruiken – het brontype is beschikbaar in beide ruimtes…

Druk op de toets van de gewenste bron — **TV**

Bedien de geselecteerde bron op de normale manier

Luisteren naar stereogeluid in de secundaire ruimte…

Gewoonlijk wordt geluid afkomstig van een videobron uit de primaire ruimte, zoals een set-top box, in mono doorgegeven naar de secundaire ruimte. U kunt echter stereogeluid kiezen:

Druk hierop om de televisie aan te zetten — **TV**

Druk net zo lang hierop tot AV* verschijnt op de Beo4-display — **LIST** AV

Druk hierop om een bron te activeren die op het systeem in de primaire ruimte is aangesloten, zoals een set-top box, of… — **SAT**

Druk hierop om een dvd-speler te activeren — **DVD**

Tijdens het gebruik van deze functie is geen doorgifte van andere bronnen uit de primaire ruimte naar andere systemen in de secundaire ruimte mogelijk.

*OPMERKING! Als u LINK en AV wilt kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functies eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.

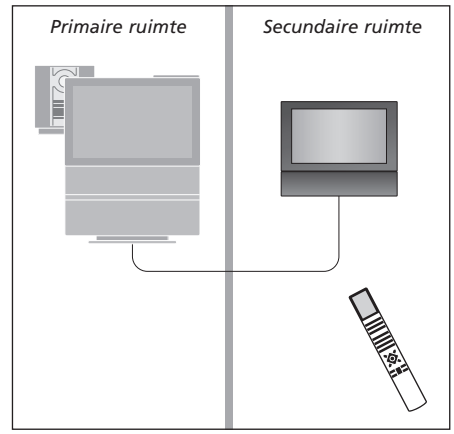

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Twee televisies in dezelfde ruimte

Als u de BeoVision 6 in een ruimte plaatst waarin al een Bang & Olufsen televisie staat en beide apparaten signalen van de Beo4 kunnen ontvangen, moet u de BeoVision 6 op een andere manier aanzetten. Zo voorkomt u dat beide televisies tegelijk worden ingeschakeld.

Als u de televisie hebt ingesteld op optie 4 zoals beschreven, moet u ook de instelling van de Beo4-afstandsbediening aanpassen en deze afstandsbediening vervolgens alleen voor de BeoVision 6 gebruiken. Meer hierover leest u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.

Optie-instelling

Om te zorgen dat uw televisie goed functioneert, moet u de tv programmeren op de correcte optie-instelling:

> Houd de toets • ingedrukt en druk op **LIST**.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op **GO**.
> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op **4**.

De televisie bedienen in optie 4

Doorgaans activeert u een bron, bijvoorbeeld de televisie, door eenvoudigweg op de desbetreffende brontoets op de Beo4 te drukken. Als u de televisie instelt op optie 4, moet u echter het volgende doen:

> Druk net zo lang op **LIST** totdat op de Beo4-display LINK* verschijnt.
> Druk vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld **TV**.

**Als u LINK wilt kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.*

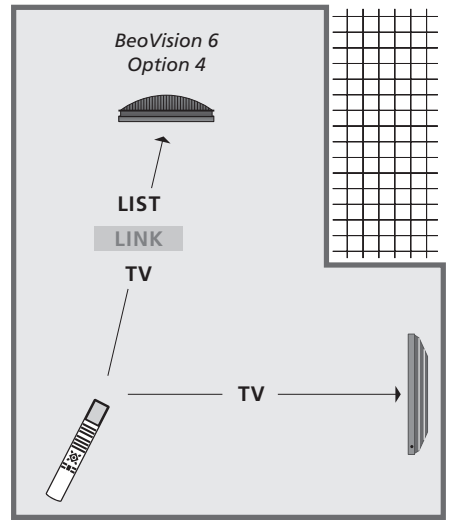

Om teletekst te gebruiken op een televisie die is ingesteld op optie 4, moet u de Beo4 instellen op 'VIDEO 3'. Hierdoor beperkt u echter de Beo4-functies die kunnen worden gebruikt bij televisies met een andere optie-instelling.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

De Beo4 aanpassen

Met de Beo4-toetsen kunt u rechtstreeks een groot aantal functies van de televisie op afstand bedienen. Daarnaast biedt de Beo4-display toegang tot nog meer functies.

Elke keer als op de Beo4-display een bron staat vermeld (TV, RADIO, etc.), kunt u met de LIST-toets ook andere functies voor die bron op de display oproepen en die bron bedienen, net alsof u er nog wat extra toetsen bij krijgt. U kunt met de Beo4 ook andere apparaten inschakelen als die op de televisie zijn aangesloten.

De Beo4 bevat weliswaar een lijst van alle extra audio- en videofuncties van Bang & Olufsen, maar alleen de functies die worden ondersteund door de televisie werken als u ze op de Beo4-display oproept.

U kunt de lijst met Beo4-functies aanpassen aan uw wensen en de volgorde vastleggen waarin deze extra functies verschijnen als u ze oproept.

De Beo4-afstandsbediening instellen

Als u al een Beo4-afstandsbediening hebt of als u de televisie hebt ingesteld op optie 4, kunt u de Beo4 voor uw televisie configureren.

Houd de standbytoets ingedrukt	•
Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan	**LIST**
Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display	ADD?
Druk net zo lang hierop tot CONFIG? verschijnt op de display	**LIST** CONFIG?
Druk hierop om het type configuratie te kunnen selecteren	**GO**
Druk net zo lang hierop tot VIDEO? verschijnt op de display	**LIST** VIDEO?
Druk hierop om de videoconfiguratie te openen	**GO**
Druk net zo lang hierop totdat op de display VIDEO 2 verschijnt *	**LIST** VIDEO 2
Druk hierop om de configuratie op te slaan	**GO**
Nu verschijnt STORED om aan te geven dat de configuratie is opgeslagen. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie	STORED

**Als de videoconfiguratie niet VIDEO 2 bevat, selecteert u in plaats daarvan MX. Als u de televisie hebt ingesteld op optie 4, selecteert u VIDEO 3.*

Een extra 'toets' toevoegen

Als u een nieuwe functie toevoegt aan de lijst met Beo4-functies, kunt u deze nieuwe 'toets' oproepen op de display van de Beo4-afstandsbediening.

Houd de standbytoets ingedrukt	•
Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan	**LIST**
Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display	ADD?
Druk hierop om de lijst met beschikbare 'toetsen' weer te geven die u kunt toevoegen. De eerste 'toets' verschijnt op de display en knippert	**GO**
Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met alle extra 'toetsen'	▲ ▼
Druk hierop om de 'toets' toe te voegen en deze op de vooraf ingestelde plaats of als eerste 'toets' in de lijst te zetten of…	**GO**
…druk hierop om de 'toets' in te voegen op een bepaalde plaats in de lijst	**1** – **9**
Nu verschijnt ADDED om aan te geven dat de 'toets' is opgeslagen. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie	ADDED

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Extra 'toetsen' verplaatsen

U kunt de volgorde veranderen waarin de extra 'toetsen' verschijnen als u op LIST drukt.

Houd de standbytoets ingedrukt	•
Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan	**LIST**
Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display	ADD?
Druk net zo lang hierop totdat MOVE? verschijnt	**LIST** MOVE?
Druk hierop om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld	**GO**
Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen'	▲ ▼
Druk hierop om de afgebeelde 'toets' als eerste in de lijst te zetten of…	**GO**
…druk hierop om de 'toets' te verplaatsen naar een bepaalde plaats in de lijst	**1** – **9**
Nu verschijnt MOVED om aan te geven dat de 'toets' is verplaatst. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie	MOVED

Een extra 'toets' verwijderen

U kunt alle extra 'toetsen' verwijderen die beschikbaar zijn als u op LIST drukt.

Houd de standbytoets ingedrukt	•
Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan	**LIST**
Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display	ADD?
Druk net zo lang hierop totdat REMOVE? verschijnt	**LIST** REMOVE?
Druk hierop om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld	**GO**
Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen'	▲ ▼
Druk hierop om de 'toets' te verwijderen die wordt afgebeeld op de display	**GO**
Nu verschijnt REMOVED om aan te geven dat de 'toets' is verplaatst. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie	REMOVED

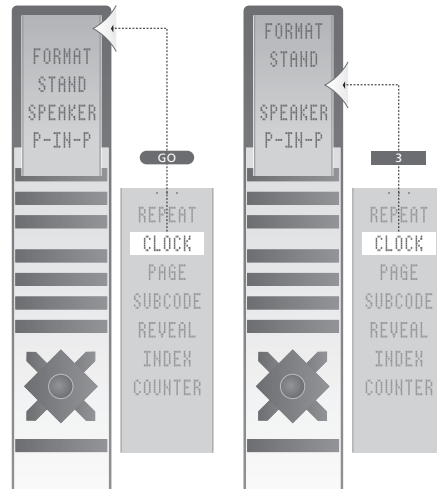

Een extra 'toets' toevoegen aan de Beo4-afstandsbediening, naar keuze boven aan of op een bepaalde plaats in de lijst.

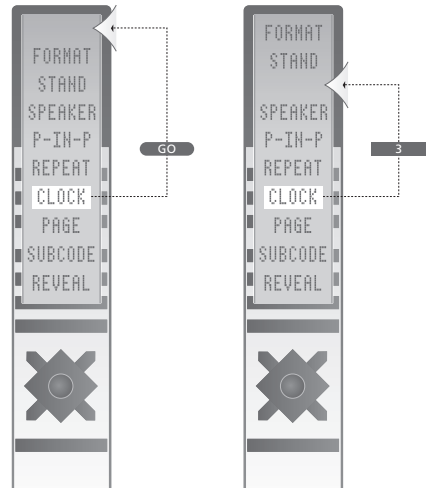

Extra 'toetsen' verplaatsen, naar keuze helemaal naar boven of naar een bepaalde plaats in de lijst.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Schermmenu's

Om u wegwijs te maken in de schermmenu's van de televisie geeft dit hoofdstuk een algeheel overzicht van het menusysteem.

In dit hoofdstuk vindt u ook uitgebreide informatie over de afzonderlijke menu's met hun vele opties voor instellen en aanpassen.

Klik in het overzicht rechts op een menunaam om naar de pagina met een beschrijving van dit menu te gaan.

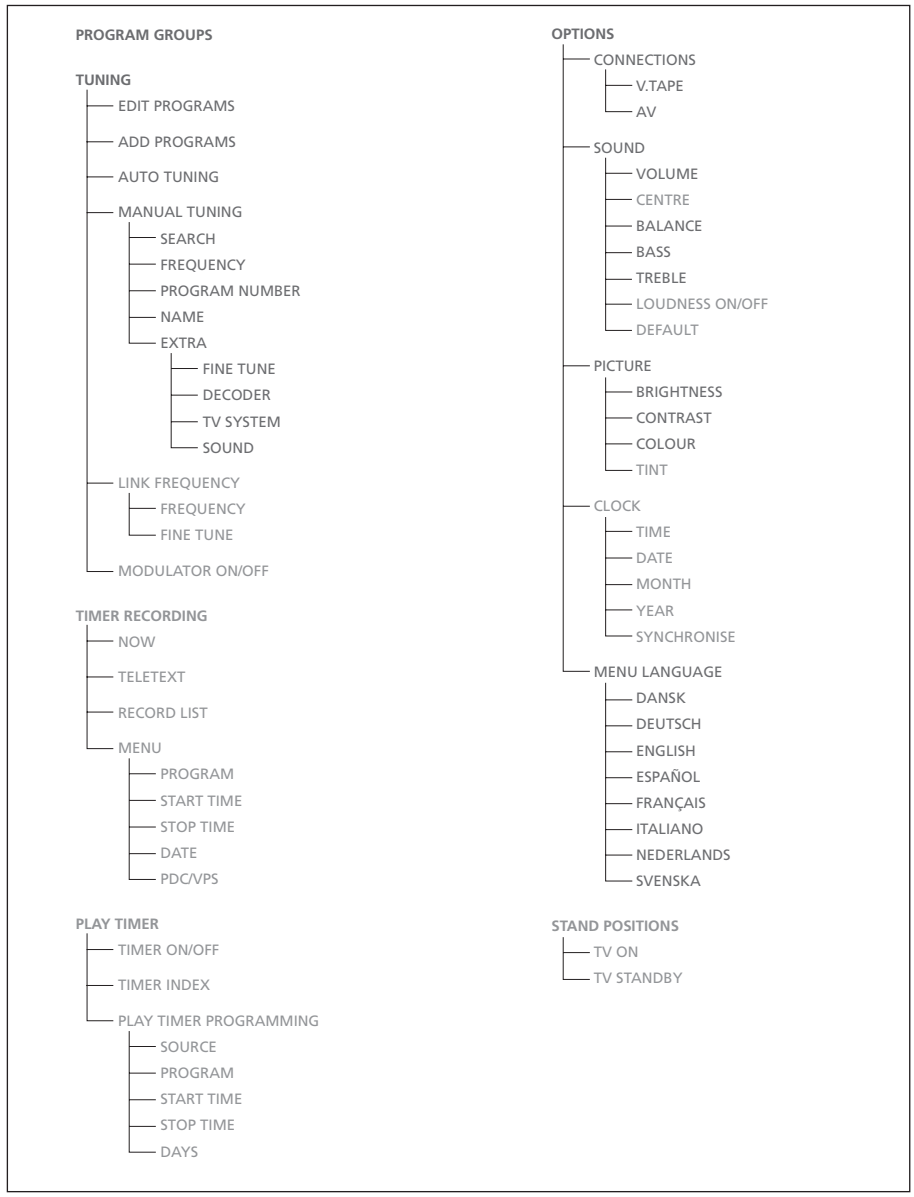

Het uitgebreide schermmenu voor de televisie. De beschikbaarheid van de in grijs weergegeven menu-items hangt af van de optionele extra's die op uw systeem zijn geïnstalleerd.
Druk op MENU op de Beo4 om het hoofdmenu te openen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

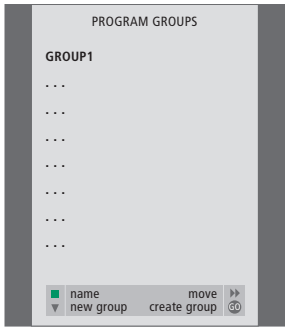

Items in het menu PROGRAM GROUPS...
U kunt zendergroepen maken, deze een naam geven en afzonderlijke tv-zenders naar de groepen kopiëren.

Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Groepen gebruiken' op pagina 14 van de gedrukte bedieningshandleiding.

Items in het menu EDIT PROGRAMS...
Wanneer het menu EDIT PROGRAMS verschijnt, kunt u verschillende dingen doen: U kunt de volgorde veranderen waarin de tv-zenders in de lijst verschijnen. U kunt ongewenste tv-zenders verwijderen en u kunt de zenders een (nieuwe) naam geven. Meer hierover leest u in het hoofdstuk *'Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen'* op pagina 30 van de bedieningshandleiding.

Items in het menu ADD PROGRAM...
De functie ADD PROGRAM werkt automatisch. Wanneer alle extra zenders zijn afgestemd, verschijnt automatisch het menu EDIT PROGRAMS.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

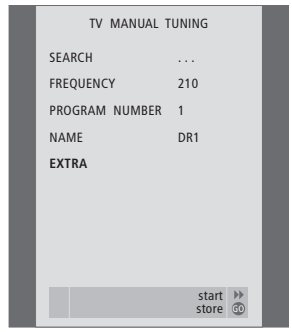

Items in het menu AUTO TUNING...

De functie AUTO TUNING werkt automatisch. Wanneer alle zenders zijn afgestemd, verschijnt automatisch het menu EDIT PROGRAMS.

Items in het menu TV MANUAL TUNING...

SEARCH

Het zoeken van zenders starten.

FREQUENCY

Een afstemmingsfrequentie kiezen.

PROGRAM NUMBER

Een zendernummer opslaan of wijzigen. U kunt maximaal 99 zenders opslaan.

NAME

Het naamgevingsmenu openen en de gekozen zender een naam geven.

EXTRA

Het extra menu TV MANUAL TUNING openen.

Items in het extra menu TV MANUAL TUNING...

FINE TUNE

De fijnafstemming van de frequentie van een (geprogrammeerde) zender uitvoeren. Fijnafstemming is mogelijk binnen een bereik van -8 tot +8.

(DECODER)

Een decoder is nodig voor de ontvangst van gecodeerde zenders. Gewoonlijk wordt de decoder automatisch herkend tijdens de zenderafstemming, maar u kunt ook een decoder kiezen met behulp van deze menuoptie. Stel DECODER in op een van de volgende opties: ON (voor decoder aan) of OFF (voor geen decoder). Als u twee decoders hebt aangesloten, zijn de opties 1 en 2 beschikbaar.

(TV SYSTEM)

Tv-zendsysteem – deze optie is alleen beschikbaar op bepaalde typen tv-toestellen, aangezien het tv-zendsysteem meestal automatisch wordt geselecteerd.

SOUND (mono, stereo en taal)

Voor verschillende zenders kunnen verschillende geluidstypen beschikbaar zijn, zoals mono, stereo of verschillende talen. Selecteer voor de relevante zender of frequentie de opties MONO (FM / NICAM-monogeluid), STEREO (NICAM / A2-stereogeluid), MONO1 (mono taal 1), MONO2 (mono taal 2), MONO3 (mono taal 3) of STEREO2 (stereo taal 2).

Als u een geluidstype of taal hebt vastgelegd, kunt u tijdens het kijken naar een zender desgewenst toch weer overschakelen naar een ander geluidstype of een andere taal. Meer informatie over de verschillende beschikbare geluidstypen leest u in het hoofdstuk 'Geluid en beeldformaat aanpassen' op pagina 10 van de gedrukte bedieningshandleiding.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

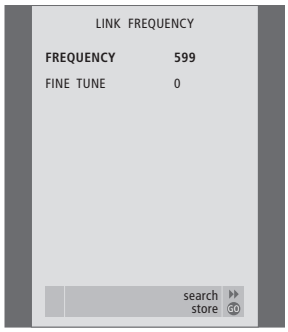

Items in het menu LINK FREQUENCY...

FREQUENCY

Hier wordt de frequentie vermeld die voor de verbinding wordt gebruikt.

FINE TUNE

Hiermee kunt u de verbindingsfrequentie nauwkeurig afstemmen. (Dit item wordt alleen weergegeven als uw televisie is ingesteld voor gebruik in een secundaire ruimte).

Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.

Items in het menu MODULATOR SETUP...

MODULATOR

Hier wordt aangegeven of de modulator al of niet is ingeschakeld. De opties zijn ON en OFF.

Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele systeemmodulator in uw televisie is ingebouwd.

Items in het menu TV RECORD...

NOW

Gebruik deze optie om direct een opname te maken. U kunt ook tweemaal op RECORD drukken om direct een opname te maken.

TELETEXT

Gebruik deze optie om een opname te programmeren via teletekst.

RECORD LIST

Gebruik deze optie om uw opnamen te controleren of te wissen.

MENU

Gebruik deze optie om een opname te programmeren via het opnamemenu.

Dit menu is alleen beschikbaar als een BeoCord V 8000 op de televisie is aangesloten.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Items in het menu TIMER ON/OFF…

Selecteer ON om de timers te activeren en OFF om de timers te deactiveren.

Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.

Items in het menu PLAY TIMER…

SOURCE

Afhankelijk van de optie die u kiest, geeft SOURCE aan dat een bepaalde bron moet worden in- of uitgeschakeld. U kunt kiezen tussen:

TV… Om de (gewone) televisie aan te zetten.

(GROUPS)… Als u zendergroepen hebt gemaakt en een groep als bron hebt geselecteerd voordat u de timer instelt, kunt u een zender uit deze groep als bron selecteren voor het afspelen met de timer.

V.TAPE… Om een aangesloten videorecorder in te schakelen.

DVD… Om een aangesloten dvd-speler in te schakelen.

CD… Om een aangesloten cd-speler in te schakelen.

N. MUSIC, N. RADIO… Voor toegang tot internetradiosites of muziekbestanden op een pc. Neem contact op met uw Bang & Olufsen dealer voor meer informatie over toegang tot deze bronnen.

A.TAPE… Om een aangesloten audiocassettedeck in te schakelen.

RADIO… Om een aangesloten radio aan te zetten.

STANDBY… Om de televisie uit te schakelen. Als u andere compatibele audio- of videosystemen op de televisie hebt aangesloten, worden deze eveneens uitgeschakeld.

PROGRAM (Zendernummer)

Nadat u de bron hebt geselecteerd, kiest u het gewenste zendernummer.

START TIME en STOP TIME

Toets de tijdstippen in waarop het systeem moet starten of stoppen met spelen. Als u de bron voor de timer standby hebt gezet, kunt u alleen een eindtijd instellen.

DAYS

Selecteer de gewenste dag of dagen van de week waarop het timerprogramma moet worden uitgevoerd. Alle dagen van de week verschijnen nu – te beginnen met de M voor maandag.

Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele Master Link-module in de televisie is ingebouwd. U kunt alleen instellingen in het menu opgeven als de gekozen bron, bijvoorbeeld V.TAPE, onderdeel is van uw installatie.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

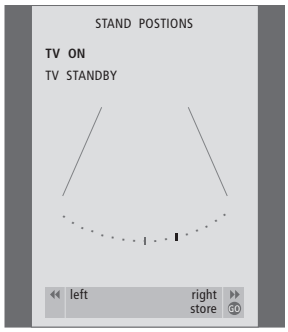

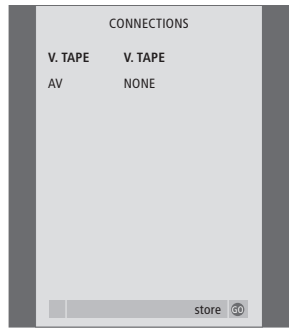

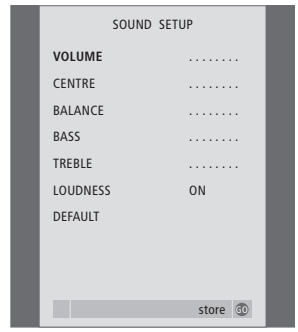

Items in het menu STAND POSITIONS…

TV ON

Selecteer een stand voor de tv wanneer deze wordt ingeschakeld.

TV STANDBY

Selecteer een stand voor de tv wanneer deze standby wordt gezet.

Dit menu is alleen beschikbaar bij een televisie met een optionele gemotoriseerde voet.

Items in het menu CONNECTIONS…

V.TAPE

NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.

V.TAPE… als u een BeoCord V 8000-videorecorder of een andere videorecorder hebt aangesloten.

V.TAPE+DECODER… als u een BeoCord V 8000 met decoder hebt aangesloten.

V.TAPE+STB… als u een BeoCord V 8000 met set-top box hebt aangesloten.

DECODER… als u een decoder hebt aangesloten.

V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt aangesloten.

STB… als u een set-top box hebt aangesloten.

Als u een BeoCord V 8000 aansluit, beschikt u alleen over de volgende opties voor V.TAPE: V.TAPE, V.TAPE+STB en V.TAPE+DECODER.

AV

NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.

DECODER… als u een decoder hebt aangesloten. Als de televisie is voorzien van de optionele Master Link-module, sluit u de decoder aan op de V.TAPE-ingang.

EXPANDER… als u een uitbreidingskastje met andere randapparatuur hebt aangesloten.

EXPANDER+DEC… als u een uitbreidingskastje met decoder hebt aangesloten.

V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt aangesloten.

DVD… als u een dvd-speler of een vergelijkbaar apparaat hebt aangesloten.

STB… als u een set-top box hebt aangesloten.

Items in het menu SOUND SETUP…

VOLUME

Hiermee stelt u het volumeniveau in dat voor de tv wordt gebruikt wanneer u deze aanzet.

(CENTRE)

Deze optie is alleen beschikbaar als u luidsprekers hebt aangesloten op de televisie.

Hiermee stelt u de balans tussen de externe en de interne luidsprekers in.

BALANCE

Hiermee stelt u de balans tussen de luidsprekers in.

BASS

Hiermee stelt u de lage tonen in.

TREBLE

Hiermee stelt u de hoge tonen in.

(LOUDNESS)

Deze optie is alleen beschikbaar als u luidsprekers hebt aangesloten op de televisie. De functie loudness compenseert het feit dat het menselijk oor bij lagere volumes minder gevoelig wordt voor hoge en lage tonen. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt weergegeven, waardoor de muziek dynamischer gaat klinken. U kunt de loudness instellen op ON of OFF.

(DEFAULT)

Deze optie is alleen beschikbaar als u luidsprekers hebt aangesloten op de televisie en een videobron hebt gekozen. Hiermee stelt u de standaard luidsprekercombinatie in. U kunt kiezen uit de volgende combinaties:

SPEAKER 1 voor de ingebouwde luidsprekers.

SPEAKER 3 voor zowel de ingebouwde als de externe luidsprekers.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

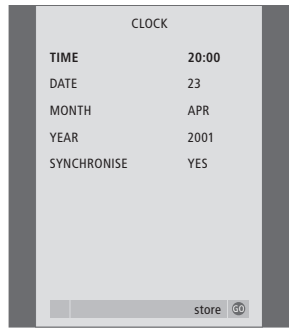

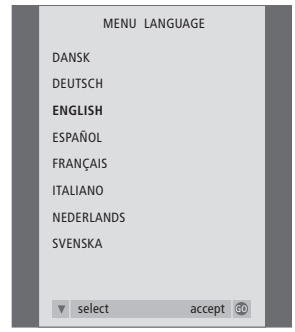

Items in het menu PICTURE...

BRIGHTNESS

Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in.

CONTRAST

Hiermee stelt u het beeldcontrast in.

COLOUR

Hiermee stelt u de kleurverzadiging van het beeld in.

Voor videobronnen die het NTSC-signaal gebruiken, is nog een vierde beeldinstelling beschikbaar – Tint (kleurtint of kleurnuance).

Items in het menu CLOCK...

TIME

Geeft de tijd aan.

DATE

Geeft de dag aan.

MONTH

Geeft de maand aan.

YEAR

Geeft het jaar aan.

SYNCHRONISE

Hiermee kunt u de interne klok synchroniseren via teletekst.

Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.

Items in het menu MENU LANGUAGE...

Hiermee kiest u een van de beschikbare talen.

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Index

Aansluitingen

Aansluitingen in een secundaire ruimte, 11
Aansluitingen – uw televisie in een secundaire ruimte, 13
Aansluitpanelen, *Bedieningshandleiding p. 45*
Antenne-en netstroomaansluiting, *Bedieningshandleiding p. 44*
Audiosysteem – aansluiten op de televisie, 9
AV-ingang, *Bedieningshandleiding p. 45*
BeoCord V 8000 videorecorder, 6
Camcorderaansluitingen, *Bedieningshandleiding p. 46*
Decoder, 3
DVD 1, 5
Extra videoapparatuur aanmelden, 7
Items in het menu CONNECTIONS, 23
Koptelefoon, *Bedieningshandleiding p. 46*
Luidsprekers, *Bedieningshandleiding p. 45*
Set-top box, 4
V.TAPE-ingang, *Bedieningshandleiding p. 45*
Videospel, *Bedieningshandleiding p. 45*

Aansluitpanelen

Aansluitpanelen, *Bedieningshandleiding p. 45*
Camcorder-en koptelefoonaansluitingen, *Bedieningshandleiding p. 46*

Afstemmen

Automatisch tv-zenders programmeren – de televisie instellen voor het eerste gebruik, *Bedieningshandleiding p. 28*
Geprogrammeerde zenders aanpassen, *Bedieningshandleiding p. 33*
Geprogrammeerde zenders een naam geven, *Bedieningshandleiding p. 31*
Geprogrammeerde zenders verplaatsen, *Bedieningshandleiding p. 30*
Geprogrammeerde zenders wissen, *Bedieningshandleiding p. 32*
Items in het menu ADD PROGRAMS, 19
Items in het menu AUTO TUNING, 20
Items in het EXTRA menu TV MANUAL TUNING, 20
Items in het menu TV MANUAL TUNING, 20
Nieuwe tv-zenders toevoegen, *Bedieningshandleiding p. 35*
Zenders opnieuw automatisch afstemmen, *Bedieningshandleiding p. 34*

Beeld

Beeldformaat aanpassen, *Bedieningshandleiding p. 11*
Helderheid, kleurverzadiging en contrast wijzigen, *Bedieningshandleiding p. 38*
Items in het menu PICTURE, 24
Zwarte stippen op het beeld, *Bedieningshandleiding p. 8 en 42*

Beo4-afstandsbediening

Batterijen van de Beo4 vervangen, *Bedieningshandleiding p. 47*
Beo4 aanpassen, 16
Beo4 reinigen, *Bedieningshandleiding p. 47*
Kennismaking met de BeoVision 6 en de Beo4, *Bedieningshandleiding p. 4*

BeoLink

Aansluitingen – televisie in een secundaire ruimte, 13
Aansluitingen in een secundaire ruimte, 11
Bediening in een secundaire ruimte, 14
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, 11
Items in het menu LINK FREQUENCY, 21
Items in het menu MODULATOR SETUP, 21
Master Link-ingang, *Bedieningshandleiding p. 45*
Opties instellen – televisie in een secundaire ruimte, 13
Systeemmodulator, 12
Televisie in een secundaire ruimte, 13
Verbindingsfrequentie, 12

Camcorder

Camcorderaansluiting, *Bedieningshandleiding p. 46*
Camcorderopnamen op de televisie bekijken, *Bedieningshandleiding p. 46*
Kopiëren vanaf een camcorder, *Bedieningshandleiding p. 46*

Cd-rom

De cd-rom gebruiken, *Bedieningshandleiding p. 2*

Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, *Bedieningshandleiding p. 50*

Decoder

Aansluitpanelen, *Bedieningshandleiding p. 45*
Decoder aansluiten, 3

Displays en menu's

Informatie in de display en menu's, *Bedieningshandleiding p. 5*
Schermmenu's, 18

Geluid

Balans, lage en hoge tonen of loudness aanpassen, *Bedieningshandleiding p. 39*
Geluid aanpassen of uitschakelen, *Bedieningshandleiding p. 10*
Geluidstype of taal wijzigen, *Bedieningshandleiding p. 10*
Items in het menu SOUND SETUP, 23
Luidsprekerbalans of luidsprekercombinatie wijzigen, *Bedieningshandleiding p. 11*

Groepen

Groepen maken, *Bedieningshandleiding p. 14*
Items in het menu PROGRAM GROUPS, 19
Zenders selecteren binnen een groep, *Bedieningshandleiding p. 14*
Zenders verplaatsen binnen een groep, *Bedieningshandleiding p. 15*

Klok

Items in het menu CLOCK, 24
Tijd en datum instellen, *Bedieningshandleiding p. 37*

Koptelefoon

Geluid aanpassen – koptelefoon, *Bedieningshandleiding p. 39*
Luidsprekers aansluiten, *Bedieningshandleiding p. 46*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

Luidsprekers

Geluid aanpassen, *Bedieningshandleiding p. 10*
Luidsprekerbalans of -combinatie wijzigen, *Bedieningshandleiding p. 11*
Luidsprekercombinatie kiezen, *Bedieningshandleiding p. 11*
Luidsprekers aansluiten, *Bedieningshandleiding p. 45*

Master Link

Aansluitpanelen, *Bedieningshandleiding p. 45*
Audiosysteem aansluiten en bedienen, 9
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, 11
Televisie in een secundaire ruimte, 13

Onderhoud

Batterijen van de Beo4 vervangen, *Bedieningshandleiding p. 47*
Beo4 reinigen, *Bedieningshandleiding p. 47*
Contrastscherm, *Bedieningshandleiding p. 47*
Televisie installeren, *Bedieningshandleiding p. 42*
Oppervlak van de kast reinigen, *Bedieningshandleiding p. 47*

Ondertiteling

Ondertiteling via teletekst, *Bedieningshandleiding p. 12*

Pincode

Als u uw pincode vergeten bent, *Bedieningshandleiding p. 21*
Pincode gebruiken, *Bedieningshandleiding p. 21*
Pincodesysteem activeren, *Bedieningshandleiding p. 20*
Pincode wijzigen of verwijderen, *Bedieningshandleiding p. 20*

Plaatsing

Televisie installeren, *Bedieningshandleiding p. 42*

Set-top box

Besturingsmenu van de set-top box, *Bedieningshandleiding p. 22*
Eigen menu van de set-top box gebruiken, *Bedieningshandleiding p. 23*
Set-top box in een secundaire ruimte gebruiken, *Bedieningshandleiding p. 23*
Set-top box aansluiten, 3
Universele bediening van de Beo4, *Bedieningshandleiding p. 23*

Stand van de televisie

Items in het menu STAND POSITIONS, 23
Standaardposities voor de televisie instellen, *Bedieningshandleiding p. 36*
Televisie draaien, *Bedieningshandleiding p. 9*

Standaard

Items in het menu STAND POSITIONS, 23
Middenpositie bepalen – instellen voor het eerste gebruik, *Bedieningshandleiding p. 29*
Standaardposities voor de televisie instellen, *Bedieningshandleiding p. 36*
Televisie draaien, *Bedieningshandleiding p. 9*

Taal

Geluidstype of taal wijzigen, *Bedieningshandleiding p. 10*
Instellen voor eerste gebruik – menutaal kiezen, *Bedieningshandleiding p. 28*
Items in het menu MENU LANGUAGE, 24
Menutaal kiezen, *Bedieningshandleiding p. 40*

Teletekst

Basisfuncties teletekst, *Bedieningshandleiding p. 12*
Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's, *Bedieningshandleiding p. 13*
Favoriete teletekstpagina's opslaan, *Bedieningshandleiding p. 13*
Programma's opnemen via teletekst, *Bedieningshandleiding p. 24*

Timer

Afspelen en standby zetten met de timer, *Bedieningshandleiding p. 18*
Programma's opnemen via teletekst, *Bedieningshandleiding p. 24*
Televisie automatisch starten of stoppen, *Bedieningshandleiding p. 18*
Tijd en datum instellen, *Bedieningshandleiding p. 37*
Timerinstellingen bekijken, bewerken of verwijderen, *Bedieningshandleiding p. 19*

Tv-zenders

Automatisch tv-zenders programmeren – de televisie instellen voor het eerste gebruik, *Bedieningshandleiding p. 28*
Geprogrammeerde zenders aanpassen, *Bedieningshandleiding p. 33*
Geprogrammeerde zenders een naam geven, *Bedieningshandleiding p. 31*
Geprogrammeerde zenders verplaatsen, *Bedieningshandleiding p. 30*
Geprogrammeerde zenders wissen, *Bedieningshandleiding p. 32*
Items in het extra menu TV MANUAL TUNING, 20
Items in het menu ADD PROGRAM, 19
Items in het menu AUTO TUNING, 20
Items in het menu EDIT PROGRAMS, 19
Items in het menu PROGRAM GROUPS, 19
Items in het menu TV MANUAL TUNING, 20
Lijst met tv-zenders openen, *Bedieningshandleiding p. 8*
Nieuwe tv-zenders toevoegen, *Bedieningshandleiding p. 35*
Tv-zender kiezen, *Bedieningshandleiding p. 8*
Zenders opnieuw automatisch afstemmen, *Bedieningshandleiding p. 34*

Videorecorder – BeoCord V 8000

Als u over een BeoCord V 8000 beschikt…, *Bedieningshandleiding p. 24*
Geprogrammeerde opnamen controleren, *Bedieningshandleiding p. 25*
Opnemen via het schermmenu, *Bedieningshandleiding p. 25*
Programma's opnemen via teletekst, *Bedieningshandleiding p. 25*
Videoband afspelen of doorzoeken, *Bedieningshandleiding p. 24*

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL